



1 Colocar las tapas con muelle en los dos extremos del cajón.

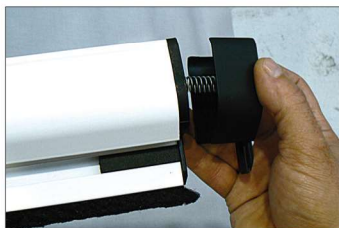

2 Apretar en los extremos del cajón (auto anclaje) y encajar a presión (sin las guías).




3 Colocar los cierres ocultos o regulables en la parte inferior de las guías.

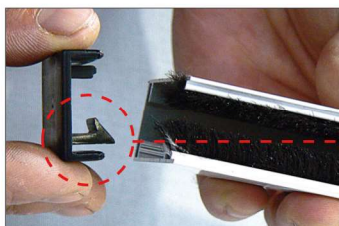



Cierre oculto.

IMPORTANTE:
Colocar SIEMPRE el gancho contra la pared trasera de la guía.

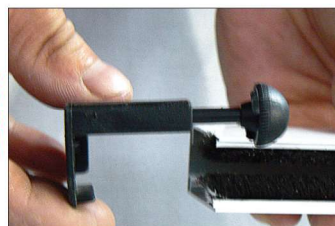


Cierre regulable.

4 Encajar las guías en el cajón.

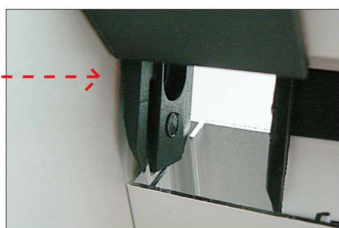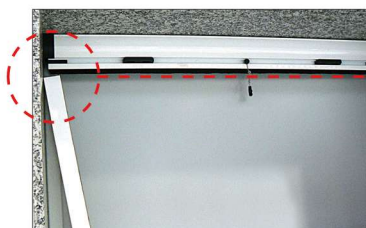

5 Perforar la pared con un taladro para fijar las guías.

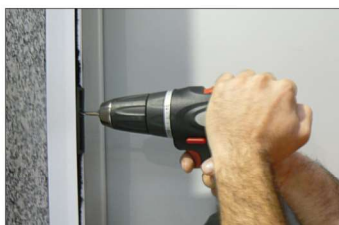

6 Fijar las guías a la pared con la ayuda del busca-tornillos.

